

Snelle start
Utilisation rapide
Quick Start
Schnell Sart

LUNA DIAMOND

750 RD _ 1000 RD



PASSION FOR FIRE

Uitgang convectorie
 Sortie convection
 Konvektion
 Convection outlet




M-Design rooster
 Grille M-Design
 M-Design Grill
 M-Design Gitter



Uitgang convectorie
 Sortie convection
 Konvektion
 Convection outlet



Ingang convectorie
 Entrée convection
 Konvektion
 Convection inlet

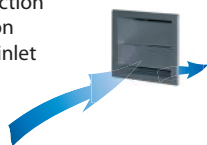

Aanzuigrooster & Warme lucht roosters : niet aansluiten met flexibel !
 Sortie et entrée air de convection : ne pas connecter avec un flexible !
 Konvektion Luftzufuhr und Abluft Gitter : wird nicht mit Aluflexschlauch
 angeschlossen!
 Convection air out and inlet grid : not to connect with flextube !

Ingang convectorie
 Entrée convection
 Konvektion
 Convection inlet



Externe lucht verplicht aan te sluiten
Air extérieur à raccorder obligatoirement
Extern Luft anschliessen
External Air to be connected
Ø180mm

GEEN VENTILATOR MOGELIJK
VENTILATEUR NON POSSIBLE
 Without fan.
 Oder ohne Ventilator.

Laat 3cm ruimte tussen haard en ombouw en achter de haard t.o.v. de muur
 Laisser 3 cm entre le foyer et la paroi ou maçonnerie autour du foyer et à l'arrière.

Keep about 3cm between masonry and behind the appliance to wall behind.
 Lassen Sie 3cm zwischen dem Kamine und der Wand und auch hinten Kamine

Minimale hoogte van het rookkanaal

Hauteur minimal du conduit de cheminée

Minimum height of the flue

Minimale Höhen bei schorstein

	Ø 250
Luna 750 RD	> 5 m
Luna 1000 RD	> 6 m




Nooit een bocht van 90° gebruiken. Geen richtingsverandering van meer dan 45° met de loodlijn gebruiken. Per richtingsverandering van 45° (= 2 bochten van 45°), 1m bijtellen bij tabel hierboven.

Ne dépassez jamais une inclinaison de 45°. Jamais de coude à 90° ! Par changement de direction de 45° (2 coudes de 45°), veuillez augmenter le conduit de 1m.

Never use a 90° curve ! The angle of the curve may not be greater than 45° with the perpendicular. Per 45° change of direction (2 curves 45°), install 1m more regarding this table

Die Richtungsänderung mit der Senkrechten darf nicht grösser sein als 45°. Bei einer Richtungsänderung von (2 x 45°) soll dem Wert aus dieser Tabelle einen Meter hinzugefügt werden.

Dit toestel dient om gesloten te branden
 Ce foyer doit brûler porte fermé.
 This unit is designed to burn closed
 Die kamine moest immer geschlossen brennen

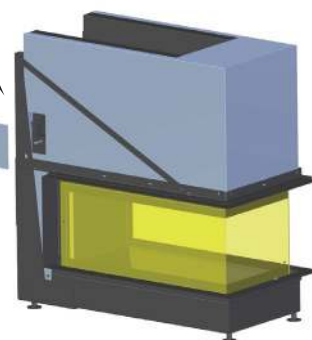

Bij eerste ingebruikname van deze haarden moet het venster gedeblokkeerd worden door de transportpinnen te verwijderen.

Wanneer dit vergeten wordt, kunnen de kabels een zodanige schade aanbrengen met als gevolg dat het venster gaat breken. Deze aangerichte schade valt niet onder garantie.

La porte du foyer doit être débloqué avant toute utilisation

Une manipulation de celle-ci sans déblocage des câbles peut entraîner des dommages qui ne sont pas couvert par la garantie



De geldigheid van de garantie vervalt in geval de voorschriften en richtlijnen van deze aanwijzingen niet gevolgd werden
 Dit document is een beknopte uitleg. Gelieve aandachtig de handleiding te lezen voor verdere details.
 La validité de la garantie est annulée en cas de non-respect des impératifs et recommandations de la présente notice.
 Ce document est une explication rapide du principe de fonctionnement. Veuillez lire attentivement le guide d'installation pour plus de détails.
 Guarantee ceases to be valid if the instructions and guidelines of these operating instructions were not followed.

This is only a Quick Start document. Please, read carefully our Installation Guide.
 Bei Nichteinhaltung der Anweisung von der Aufbau und Bedienungsanleitung verfällt jegliche Garantie des Herstellers.
 Dieses Dokument ist nur eine kurze Erklärung, bitte lesen sie die gesamte Aufbau und Bedienungsanleitung genau durch.
 Diese Dokument ist eine kurze Erklärung. Bitte lesen sie andächtig die Montage-anleitung für Spezifikation